


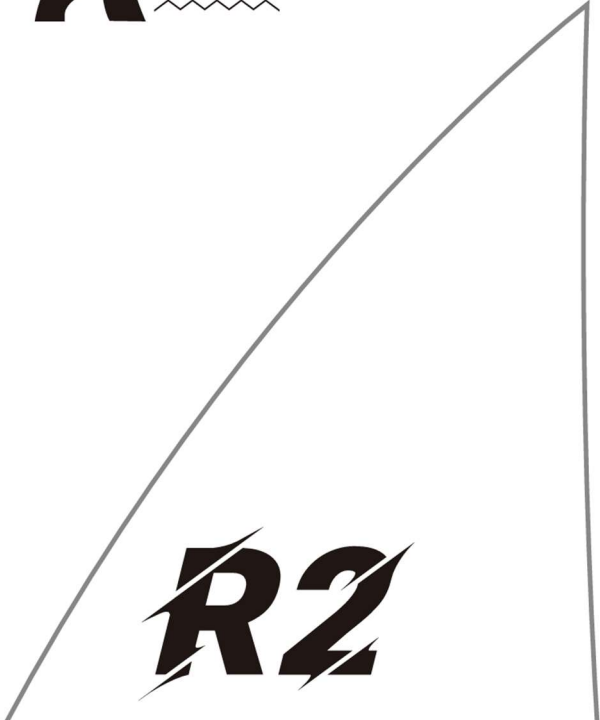

R2

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardzo dziękujemy za wybór naszego produktu ATTACK SHARK. Mamy nadzieję, że zapewni Ci on nowe wrażenia z użytkowania. Jednocześnie z niecierpliwością czekamy na Twoje cenne sugestie dotyczące naszych produktów – będziemy stale podnosić jakość naszych towarów i usług.


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Myszka ×1
- Odbiornik 2.4G ×1
- Kabel ×1
- Instrukcja obsługi ×1

Wprowadzenie do produktu

1. Model produktu: R2
2. Typ interfejsu: USB-Type-C
3. Metoda połączenia: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Sensor optyczny: PixArt PAW3950
5. Częstotliwość transmisji: 2402 MHz – 2480 MHz
6. Częstotliwość odświeżania (Report rate - Hz):
 - Tryb 2.4G: 125 / 250 / 500 / 1000 (domyślnie) / 2000 / 4000 / 8000 Hz (regulacja w sterowniku)
 - Tryb przewodowy: 125 / 250 / 500 / 1000 Hz domyślnie (regulacja w sterowniku)
 - Tryb Bluetooth: 125 Hz
7. Prędkość śledzenia (IPS): 750 IPS
8. Maksymalne przyspieszenie (G): 50 G
9. Wartości DPI i odpowiadające im kolory: 1200 (czerwony) – 2400 (zielony) – 3200 (niebieski) – 5600 (żółty) – 8000 (jasnoniebieski) – 42000 (fioletowy)
10. Prąd ładowania: 100 mA
11. Napięcie ładowania: 5 V
12. Waga produktu: $\approx 45 \pm 2$ g
13. Wymiary produktu: 119,5 × 61 × 36,3 mm
14. Interfejs/długość kabla: Type-C / 1,6 metra
15. Zasięg transmisji bezprzewodowej: 10 metrów
16. Marka i żywotność przełączników: Przełączniki optyczne OMRON (100 milionów kliknięć)
17. Wspierane systemy operacyjne: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux itd.
18. Prąd w trybie uśpienia: 60 uA

Opis funkcji przycisków

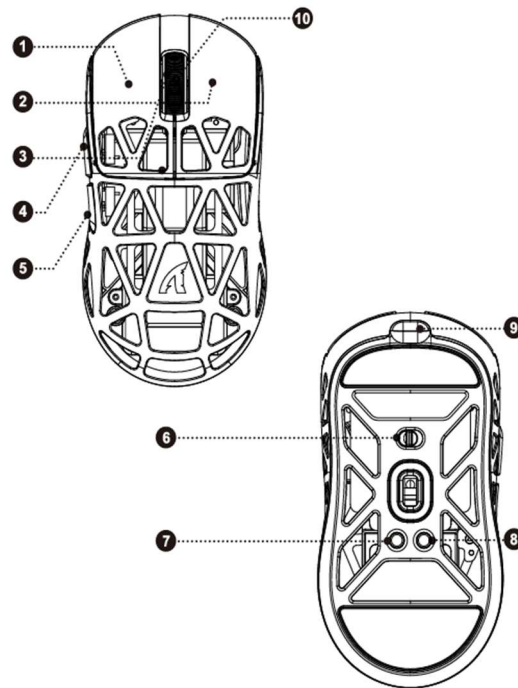


1. Lewy przycisk
2. Prawy przycisk
3. Środkowy przycisk / Rolka
4. Przycisk do przodu
5. Przycisk do tyłu
6. Przetącznik zasilania i trybu (Bluetooth - Wyłączony - 2.4G)
7. Przycisk zmiany DPI
8. Przycisk parowania i zmiany kanałów Bluetooth
9. Gniazdo Type-C
10. Wskaźniki świetlne:
 - (1) Wskaźnik zasilania: Ładowanie (czerwone światło pulsujące), niskie napięcie (czerwone światło szybko migające), pełne naładowanie (zielone światło świecące na stałe).
 - (2) Wskaźnik DPI: 1200 (czerwony), 2400 (zielony), 3200 (niebieski), 5600 (żółty), 8000 (jasnoniebieski), 42000 (fioletowy) – gaśnie po 5 sekundach od przetączenia.
 - (3) Wskaźnik trybu: 2.4G (czerwony), BT1 (zielony), BT2 (niebieski).

Wskazówki

1. Tryb uśpienia: Mysz przechodzi w tryb uśpienia po 30 sekundach bezczynności.
2. Sposób wybudzania: Wybudzenie następuje poprzez poruszenie myszą.
3. Połączenie sprzętowe: Włóż wtyczkę USB do portu USB 1.1 lub nowszego. Przy pierwszym użyciu w prawym dolnym rogu ekranu komputera pojawi się komunikat o automatycznej instalacji urządzenia.

Tryb połączenia


Połączenie Bluetooth

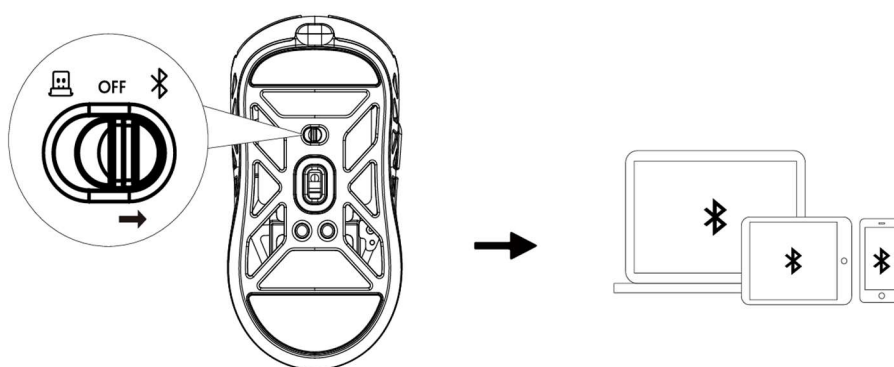

1. Przetątnik zasilania musi znajdować się w pozycji Bluetooth; wskaźnik trybu Bluetooth świeci na zielono i niebiesko.
2. Naciśnij krótko przycisk „8”, aby wybrać kanał Bluetooth. Gdy wybrany jest kanał BT1, wskaźnik kanału Bluetooth miga powoli na zielono. Gdy wybrany jest kanał BT2, wskaźnik kanału miga powoli na niebiesko.
3. Przytrzymaj przycisk „8” przez około trzy sekundy – wskaźnik trybu kanału 1 Bluetooth zacznie szybko migać na zielono. Włącz Bluetooth w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu, które ma zostać sparowane, i rozpocznij wyszukiwanie. Gdy pojawi się nazwa „R2 Mouse1”, połącz się z nią. Po pomyślnym połączeniu wskaźnik parowania zaświeci się na seledynowo (cyjan) na około 2 sekundy, a następnie zgaśnie.

Przytrzymaj przycisk „8” przez około trzy sekundy – wskaźnik trybu kanału 2 Bluetooth zacznie szybko migać na niebiesko. Włącz Bluetooth w telefonie lub innym urządzeniu i rozpocznij wyszukiwanie. Gdy pojawi się nazwa „R2 Mouse2”, połącz się z nią. Po pomyślnym połączeniu wskaźnik parowania zaświeci się na niebiesko na około 2 sekundy, a następnie zgaśnie.

Połączenie 2.4G

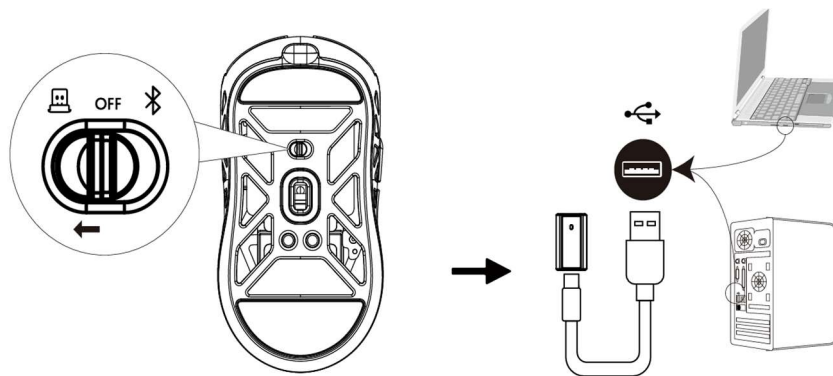

1. Jeśli chcesz użyć kanału 2.4G myszy, przesunąć przełącznik zasilania w pozycję 2.4G – czerwony wskaźnik zacznie migać. Wyjmij odbiornik 2.4G myszy i podłącz go do wolnego portu USB w komputerze. Komputer automatycznie zainstaluje oprogramowanie konfiguracyjne. Gdy pojawi się komunikat, że instalacja zakończyła się powodzeniem i urządzenie jest gotowe do użycia, czerwona dioda zaświeci się na 1 sekundę, po czym mysz będzie połączona z komputerem. Jeśli komputer nie reaguje po podłączeniu odbiornika, spróbuj zmienić port USB. Komputer automatycznie dopasuje kod i zainstaluje odpowiednie oprogramowanie adaptera. Komunikat o zakończeniu instalacji oznacza, że mysz została pomyślnie połączona w trybie 2.4G.
2. Jeśli sygnał 2.4G napotka przeszkodę lub połączenie zostanie utracone, przesunąć przełącznik zasilania w pozycję 2.4G, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk „8” przez około trzy sekundy. Wskaźnik kanału 2.4G zacznie szybko migać na czerwono. Wyjmij odbiornik 2.4G myszy i podłącz go do portu USB w komputerze. Po pomyślnym sparowaniu wskaźnik zaświeci się na czerwono na 2 sekundy, a następnie zgaśnie – mysz będzie działać normalnie. Jeśli sparowanie nie powiedzie się w ciągu 120 sekund, powtórz powyższe kroki.

Połączenie przewodowe

Użyj dostarczonego kabla TYPE-C, aby połączyć mysz z komputerem. Po podłączeniu kabla mysz domyślnie przejdzie w tryb przewodowy. Po poruszeniu myszą wskaźnik na ekranie komputera zacznie się przesuwac, co oznacza, że urządzenie działa prawidłowo.

Środki ostrożności

- Nie zanurzaj myszy w cieczy ani nie polewaj jej płynami.
- Nie używaj myszy w środowisku o wysokiej temperaturze i dużej wilgotności.
- Nie umieszczaj myszy w pobliżu otwartego ognia.
- Nie poddawaj myszy silnym uderzeniom ani zgnieceniom.
- Nie demontuj myszy samodzielnie.

Instrukcja dotycząca ochrony środowiska



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Szczegółowe kwestie są regulowane przez przepisy prawne danego kraju.



Oznakowanie CE wskazuje, że dany produkt wprowadzony na rynek europejski jest bezpieczny oraz **zgodny z wymaganiami dyrektyw unijnych** dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Pełną instrukcję oraz tłumaczenie Deklaracji Zgodności CE można pobrać ze strony importera – kod QR dostępny na opakowaniu oraz na stronie <https://itrg.pl/certyfikaty/>